

Datum:

Jan. 84

Sachgebiet:

VCR



## Übersicht über die verschiedenen Fernbedienungsmöglichkeiten von Video-2000-Recordern

### Tabellarische Übersicht:

VFK =	Video-Fernbedien-Kabel
VFA =	Video-Fernbedien-Adapter
VIF-E =	Video-Infrarot-Fernbedien-Empfänger
VIF-K =	Video-Infrarot-Fernbedien-Kombination
TPV =	Telepilot Video
IR =	Infrarot
FB =	Fernbedienung

Video-Recorder/ Bestell-Nr.	IR-Fernbedie- nung durch FS-Te- lepilot-Geber über GRUNDIG-FFS- Geräte <u>mit</u> ein- bauer FB-Buchse	IR-Fernbedienung...	
		... durch FS- Telepilot- Geber von GRUNDIG-FFS- Geräten <u>ohne</u> eingebaute FB-Buchse	... mit eige- nem Video-Te- lepilot-Geber für handbedien- te GRUNDIG FFS- Geräte oder FFS-Fremdfa- brikate
Video 2 x 4/ 700/770	VFK 1	(Videofernregler II, draht- gebundene Fernsteuerung)	
Video 2 x 4/ 800/880/850*1	VFA 2	VIF-E 1	VIF-K 1 = VIF-E 1 + TPV 355
Video 2 x 4/ 2000/2200	VFA 3	VIF-E 2	VIF-K 2 = VIF-E 2 + TPV 385
Video 2 x 8/ 2080/2280	VFA 3	VIF-E 2	VIF-K 2 = VIF-E 2 + TPV 385
Video 2 x 4/ 1600	VFA 4	VIF-E 3	VIF-K 3 = VIF-E 3 + TPV 385

Video 2 x 4 Best.-Nr. 850 hat serienmäßig keine FB-Buchse.

Fußnoten zu den Bildern 1 - 4

\*1 Video 2 x 4 Best.-Nr. 850 hat serienmäßig keine FB-Buchse.

\*2 Der Videofernbedienadapter (VFA 2/3/4) wird zwischen die FB-Buchse des Super-Color-Gerätes und des Video-Recorders  geschaltet.

Sitz der Gesellschaft:  
Fürth/Bay.

Registergericht:  
Amtsgericht Fürth/Bay.,  
HR B 546

Geschäftsführer:  
Dr. Rudolf Köberle, Vors.  
Hans Burkhard,  
Joachim-Dieter  
Schleifenbaum

Grundig Bank GmbH,  
Fürth/Bay.,  
BLZ 762 207 00,  
Konto 300 373

Postscheckamt Nürnberg,  
BLZ 760 100 85,  
Konto 32 35-851

VERTEILER:

\*3 Der Fernseh-Telepilot-Geber wird auf den Infrarot-(IR-)Empfänger des Fernsehers gerichtet. Zur Fernbedienung des Recorders muß die  -Taste gleichzeitig mit der entsprechenden Funktionstaste gedrückt werden.

\*4 Der Video-IR-Empfänger (VIF-E 1/2/3) kann in Verbindung mit dem Fernseh-Telepiloten benutzt werden. Der Fernseh-Telepilot ist dabei auf den Standort des VIF-E ... zu richten. Der VIF-E ... ist der Frontplatte des Recorders angepaßt und kann seitlich am Recorder montiert werden.

Zur Fernbedienung mit dem Fernseh-Telepiloten müssen  -Taste und die entsprechende Funktionstaste gleichzeitig gedrückt werden.

\*5 Der Video-IR-Empfänger (VIF-E 1/2/3) mit einem eigenen Telepiloten TPV 355 bzw. TPV 385 ergibt die Kombination VIF-K 1/2/3.

Die Telepiloten TPV 355 bzw. TPV 385 sind ausschließlich mit den Recorder-Funktionssymbolen bedruckt. Es wird nur die jeweilige Funktionstaste gedrückt.

Die Kombination VIF-K 1/2/3 wird hauptsächlich da eingesetzt, wo ein Recorder mit einem Fernsehremdfabrikat betrieben wird, dessen IR-Geber nicht GRUNDIG-kompatibel ist.

\*6 Bei Video 2 x 4/2000/2200 und 2 x 8/2080/2280 entfallen die Tastenfunktionen >> und << des TPV 385 bzw. >> APF und << APF des Fernseh-Telepiloten.

\*7 Beim Video 2 x 4/1600 werden die Fernbedienfunktionen ausschließlich durch die 3 Wipptasten (rechts) eingegeben.

Bei Fernseh-Telepiloten muß zusätzlich die  -Taste mit der entsprechenden Funktionstaste gedrückt werden.

Die Funktionen Vorlauf >> und Rücklauf << entsprechen auf dem Fernseh-Telepiloten den Funktionstasten L  + bzw. L  - mit gedrückter  -Taste.

Die Benennung auf dem Fernseh-Telepiloten ist entweder als APF >> und APF <<, bzw. Bild-SL-Vorl. >> und Bild-SL-Rückl. << bezeichnet.

Die entsprechende Bild-Suchlauf-Funktion wird jeweils aus der Wiedergabefunktion heraus angewählt.

ABT. TECHNIK - INFORMATIONSWESSEN

Anlage: Bild 1 - 4

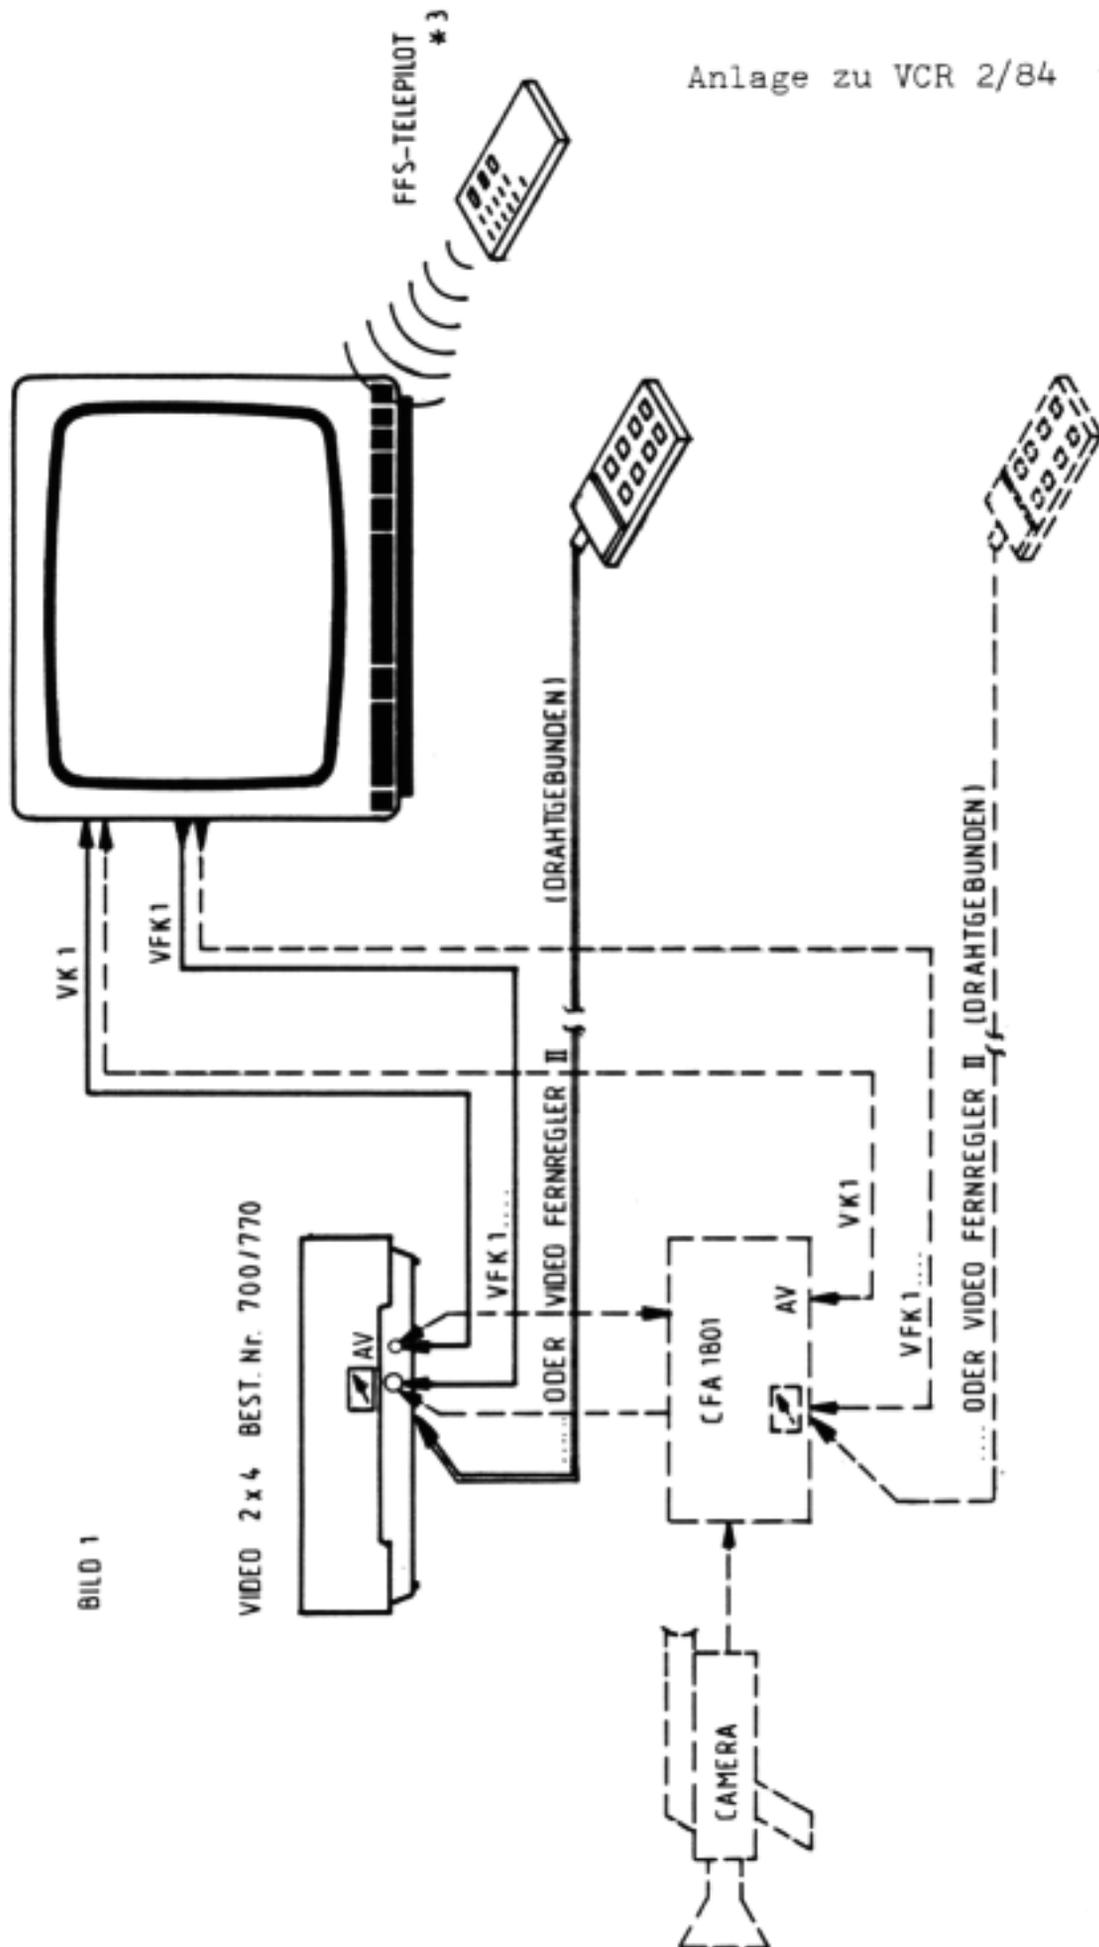


BILD 1

VIDEO 2 x 4 BEST. Nr. 700/770

FFS-TELEPILOT \* 3

(DRAHTGEBUNDEN)

ODER VIDEO FERNREGLER II

ODER VIDEO FERNREGLER II (DRAHTGEBUNDEN)

Anlage zu VCR 2/84

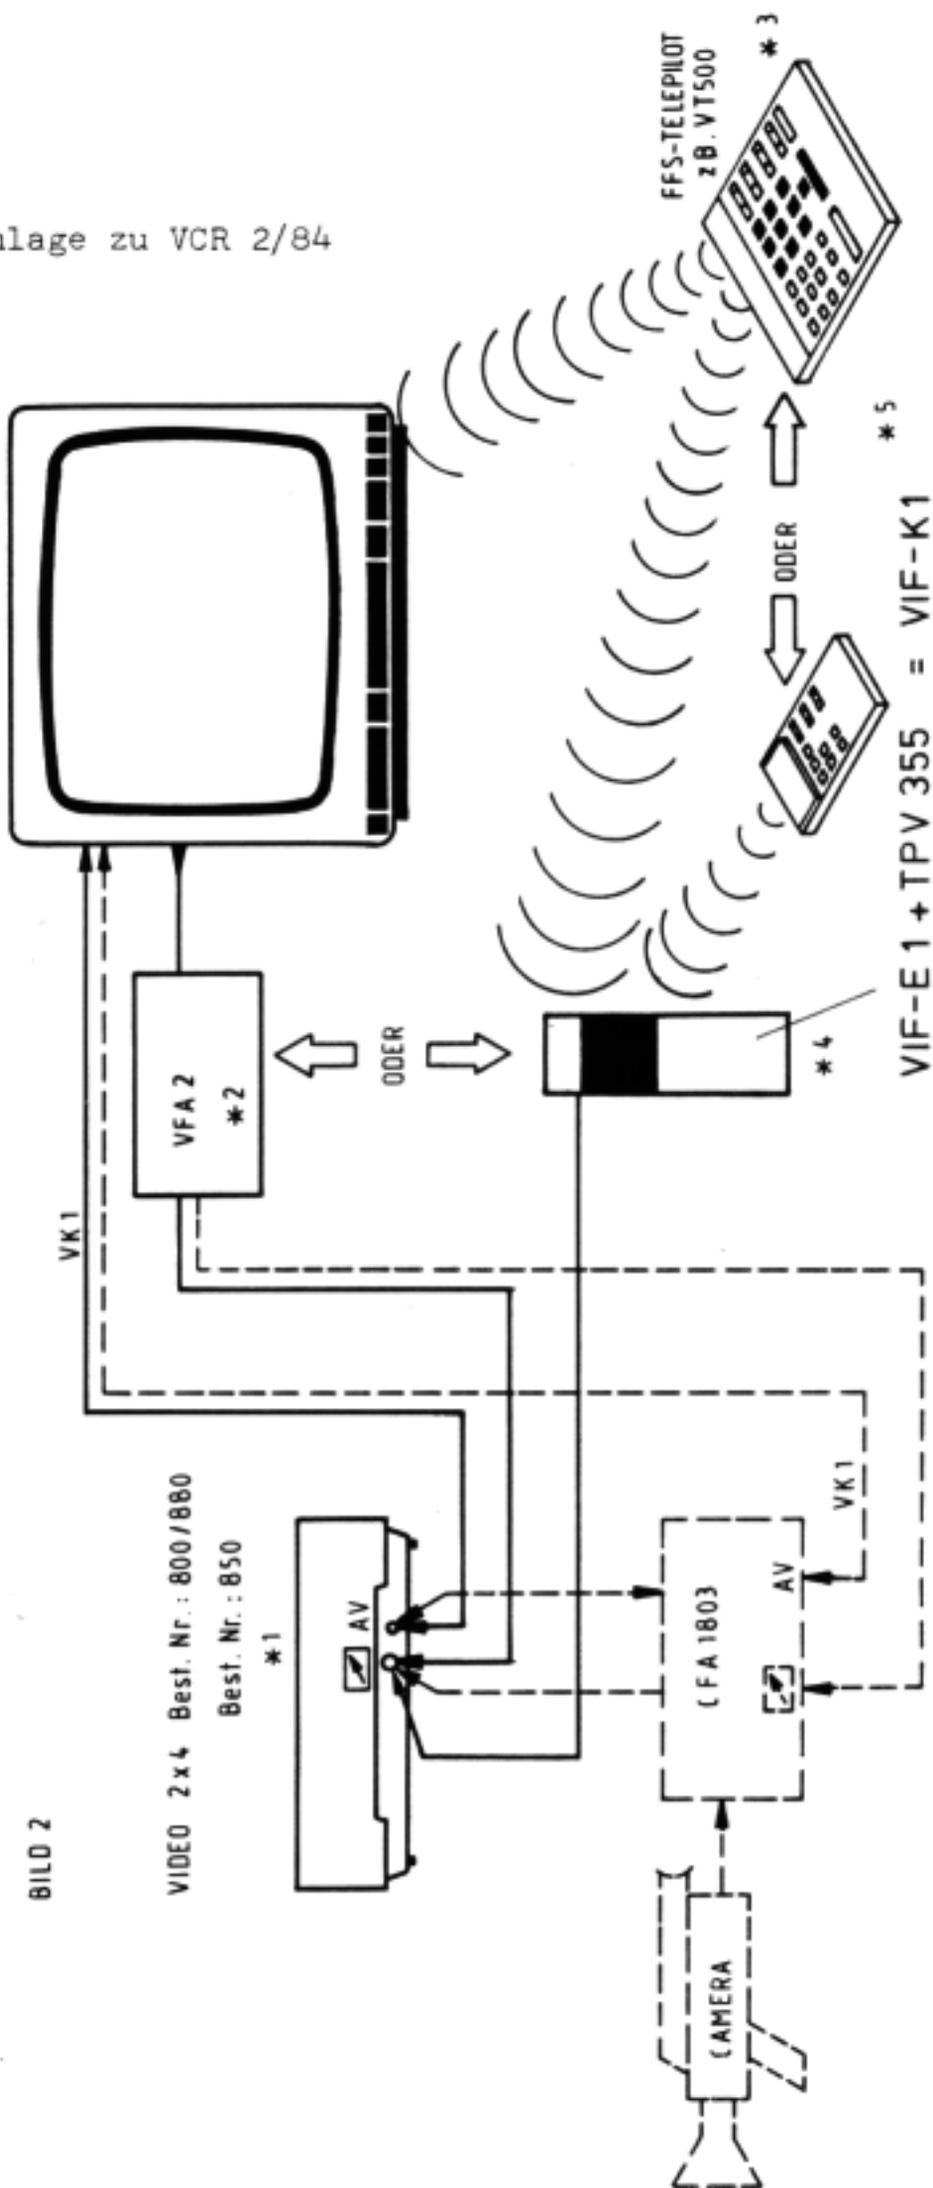


BILD 2

VIDEO 2x4 Best. Nr.: 800/860

Best. Nr.: 850

\*1

AV

CAMERA

(FA 1803

AV

VK1

VFA 2

\*2

ODER

ODER

\*4

VIF-E1 + TPV 355 = VIF-K1

\*5

FFS-TELEPILOT  
zB. VT500

\*3



Anlage zu VCR 2/84

